

はいっている もの

なぞりんカードセットは「なぞりんマシン」と
「なぞりんペン」と いっしょに つかうよ。

●なぞりんカード 4まい




「おとしものは なにかな?」カード



「おなまえ(よこ・たて)」カード



「おてつだい」カード

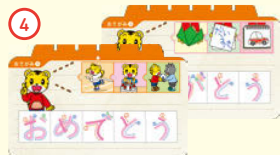

「おてがみ」カード

●ひらがなシール 1まい



●なぞって はって
おなまえ シールセット



あそぶ ときの やくそく

※かならず、「なぞりんカードきほんセット」に はいっている
「なぞりんマシンの つかいかた」を よんでから あそんでね。



なぞりんシートを めくって
カードを さしこんでね!



なぞりんペンで カードや
ふく、つくえに かかないでね。
かならず なぞりんマシンで
つかおう。



ペンを つかわない ときは
ふたを すぐに
はめよう!



たくさん あそんで ぴかっとはなびを みよう!



3 かい カードで あそぶと
ぴかっとなびが たまるよ。



カードを めくと
ぴかっとはなびが みられるよ。


どんなはなびが
みられるかな?



うちのかたへ | こんなときどうする? Q & A

Q 音が出なくなった。

A 電池を交換
してみ
てください。

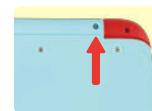

電池交換の仕方

なぞりんマシンの裏側にあるネジを 1
カ所外して、新しい単 4 形マンガン乾電
池 2 本と交換してください。

Q ペンのインクが
出なくなった。

A1 蓋をしっかりと閉めて
しばらく置いてみて
ください。

※インク切れの原因として、蓋の閉め忘れ
による乾燥が考えられます。蓋をぎゅっ
と閉めて、数時間置いていただくと、イン
クが出る場合があります。

A2 新しいペンを
ご購入いただけます。

購入方法 1

近くの文具店で市販品を購入する。



PILOT ホワイトボードマーカー(WBMA-7SN-L)

※市販品の蓋には、シートけしがついていません。
なぞりんペンの蓋とつけ替えてご使用になれます。


購入方法 2

「こどもちゃれんじ」で
「なぞりんペン」を購入する。

200円(税込・送料無料で)
ご用意しています。

Q 「ひらがなシール」が
たりなくなった。

A WEBで「ひらがなシート」が
ダウンロードできます。

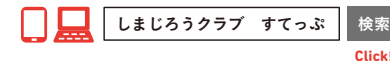

※4月25日よりアクセス可能です。※ご利用には、しまじろうクラブ登
録手続きが必要です。詳しくはWEBページをご確認ください。※プリン
ターをお持ちのかた向けのサービスです。プリンターをお持ちでないかた
への出力サービスは行っておりません。※海外からはご利用になれません。
※携帯電話からはご利用になれません。※内容やデザインなどは変更とな
る場合があります。

Q おなまえシールセット
がもっとほしい。

A 追加の「おなまえシール
セット」を「こどもちゃれんじ」で
ご購入いただけます。

200円(税込・送料無料で)
ご用意しています。


「こどもちゃれんじ」で購入する場合
こちらにご連絡ください。

電話で
購入 「こどもちゃれんじすてっぷ」なぞりんペン」
または、「おなまえシールセット」の購入希望
の旨を、係の者にお伝えください。

0120-55-4103 通話料は
無料です

■受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く) ※音声ガイダンスでご
案内します。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。
※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけ
ください。■一部のIP電話からは、042-679-8561へおかけください。(た
だし通話料がかかります。)

教材の使い方や、よくあるお問い合わせはこちらから

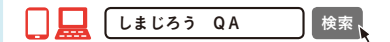


※携帯電話(スマートフォン除く)からはご利用になれません。万一、製
品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。
0120-55-4103(通話料無料) 受付時間 9:00~21:00(年末年始除く)
※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増
えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※一部
のIP電話からは042-679-8561へおかけください(ただし通話料がかかります)。

なぞりんカードの あそびかた

おなまえカード

ひらがなシールを はって
じぶんの なまえの カードを つくろう。

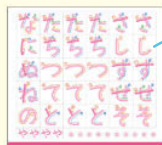

▲ ひらがなシール



▲ おなまえカード



- 1 カードを さして ★ボタンを おして もじを なぞろう。
- 2 なぞりおわったら ★ボタンを おそう。

おうちのかたへ お子さんの名前が入りきらない
ときはニックネームなどを貼ってあげてください。



おなまえ
こうかんカードを
つくろう！



おなまえシールを
つくって
おなまえこうかん
カードに はろう。

※詳しい使い方は、「おなまえシールセット」の
表紙裏面の「あそびかた」をご覧ください。

きみも
やってみてね！



おてっだいカード

カードを さして ★ボタンを おすと ○の どれかが ひかるよ。



- 1 ひかった ○の みぎの もじを なぞろう。
- 2 なぞった もじを ヒントに どのおてっだいを
したか ●▲■ボタンで こたえよう。

わかとのからの ヒント

- なぞった もじが「く」「つ」「な」「ら」「べ」の ときは、
「くつならべ」と よむよ。
- 「くつならべ」の えが ある ●ボタンを おそう。



おとしものは なにか？ カード

カードを さして ★ボタンを おすと ○の どれかが ひかるよ。



- 1 「スタート」から じゅんばんに
ひかる ○を せんで むすぼう。
- 2 なぞった せんを ヒントに
●▲■ボタンで クイズに こたえよう。

おししょうさまの おとしものを
みつけてあげてね！



おてがみ カード

カードを さして ★ボタンを おすと
しまじろうからの メッセージが きこえるよ。



- 1 もじを なぞって しまじろうに てがみを かこう。
- 2 なぞりおわったら ★ボタンを おそう。

しまじろうから おへんじが もらえるよ！

使用上の注意

★使用材料 (内部を除く)：おなまえシール／紙+PET、なぞりんカード・ひらがなシール／紙

⚠注意 おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときは、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
- 安全に使用するため、使用上の注意をよく読み、必ず守ってください。また本来の目的以外の使い方をしないでください。
- 誤飲や窒息の危険がありますので、おなまえシールや外袋で口や鼻を覆ったり口に入れたりしないでください。
- 転倒の危険がありますので、外袋やカードを床に放置しないでください。